

## КНОПКА “EXIT 300” ДЛЯ ДОМОФОНА

### Паспорт



Кнопка “EXIT 300” с индикатором (кнопка “ВЫХОД” для домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для открывания электромагнитного замка.

Кнопка “EXIT 300” имеет повышенный по сравнению с кнопкой “EXIT” ресурс работы. В условиях интенсивной эксплуатации рекомендуется применять “EXIT 300”.

Нормально-замкнутый контакт кнопки обеспечивает открывание замка в случае неисправности управляющего устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.д.).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество нажатий “EXIT 300”, не менее	300000
Контакты: один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый.	
Коммутируемый ток, <b>A</b> , не более	1
Рабочее напряжение, <b>B</b> , не более	24
Габаритные размеры, <b>мм</b> , не более	75x47x22
Масса, <b>кг</b> , не более	0,1
Кнопка предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от минус <b>10</b> до плюс <b>50°C</b> и относительной влажности до <b>93%</b> при <b>25°C</b> .	

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кнопка, шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопке нет напряжений более **24 В**.

**Запрещается использовать кнопку при напряжениях питания более 24 В.**

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Кнопка устанавливается внутри помещения на входной двери или возле нее.

Допускается крепление кнопки с лицевой или обратной сторон.

Крепление с лицевой стороны производится шурупами или винтами М4. Затем заглушки устанавливаются в крепежные отверстия кнопки.

Шурупы и заглушки входят в комплект принадлежностей.

Для крепления с обратной стороны используются четыре отверстия с резьбой под винты М5.

На рисунке **1** приведен пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком **VIZIT-ML400** в составе домофона **VIZIT-SM**.

На рисунке **2** приведен пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и контроллером ключей **TM VIZIT-KTM40**.

Обозначения проводов на рисунках **1** и **2**:

**Б - 3** - провода белого и зеленого цвета, выводы нормально-замкнутых контактов;

**Ч - К** - провода черного и красного цвета, выводы нормально-разомкнутых контактов;

**С** - провод синего цвета, вывод цепи индикации.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать кнопку с замком, не имеющим цепь перемангничивания.

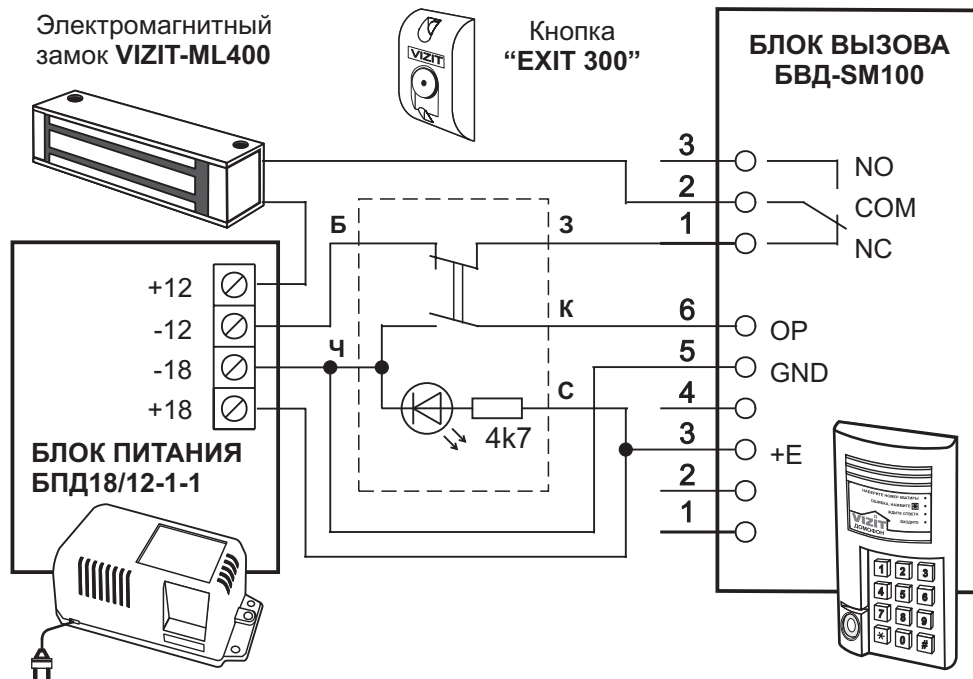


Рисунок 1 - Пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком в составе домофона VIZIT-SM

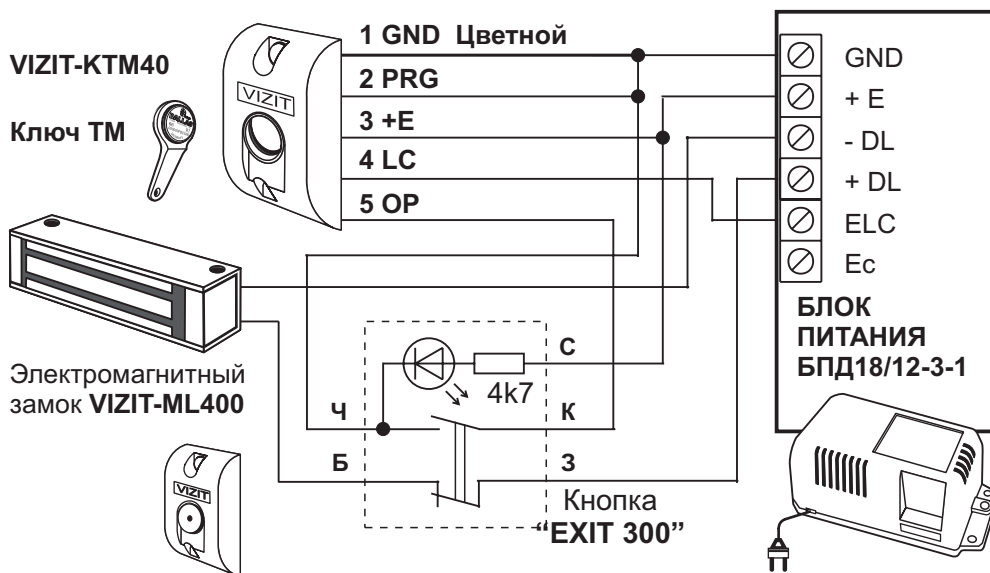


Рисунок 2 - Пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком и контроллером ключей ТМ VIZIT-KTM40